


MONTÁŽ MAGNETICKÉ ARETACE KŘÍDLA VRAT

Konzolu aretace zkompletujte podle obrázku (strana 2).

Takto připravenou aretaci ukotvíte na zeď. Výšku ukotvení volte tak, aby magnet doléhal pod **úhlem 90°** na plochou část vodorovné konstrukce křídla.

Vzhledem k namáhání aretace dynamickými rázy doporučujeme použít hmoždinky 14x70 mm s vruty 10x90 mm.

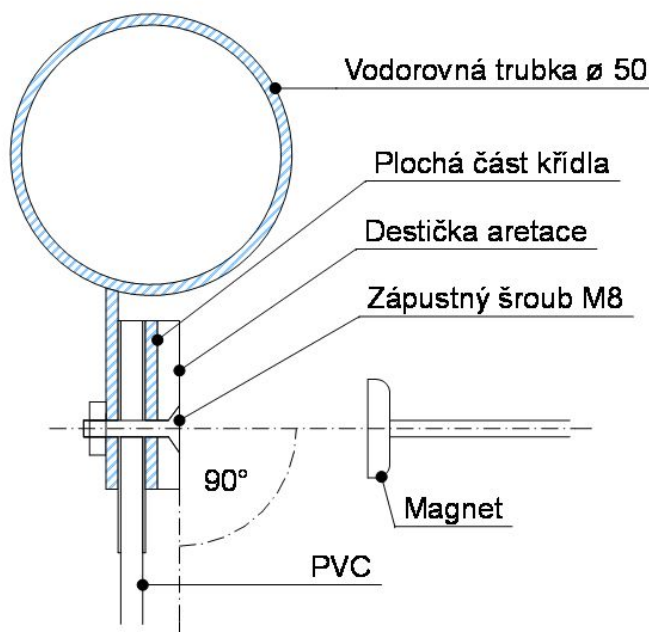

U nerezové konstrukce vrat použijte ocelovou destičku se zápustným šroubem M8. Odstraňte šroub, který drží sevřené PVC a do volné díry vsuňte přes otvor v destičce zápustný šroub.

POZOR – zápustná hlava šroubu musí být z té strany, kde bude doléhat magnet. Nastavte destičku tak aby magnet doléhal **celou plochou** a utáhněte zpět maticku s podložkou.

Případné nejasnosti laskavě konzultujte telefonicky, nebo písemně.

Portaflex s.r.o.
Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava
Tel : 599 524 114, vyroba@portaflex.cz

